Skötselinstruktion
Lift Locking Devices
Scandinavian Lift Accessories


Hissdörrlås

- Kontrollera att Låset har monterats enligt monteringsanvisning för aktuellt lås.
  Skanna QR kod, Se aktuella dokument!
  Annars gå in på: sla-ab.se/certifikat nummer

- Kontrollera att Låset sitter fast, inte har några skador och att inga yttre omständigheter stör funktionen

- Dra åt ev. lösa monteringsskruvar, åtgärda om skruvar är defekta eller saknas.

- Låsen är smörjda initialt vid tillverkningen, kapslade lås är underhållsfria.
  För okapslade Lås, vid behov påför smörjmedel på låskolv/arnas lagringsytor, använd ”*Litium Komplex EP* smörjfett”, typ ***CRC High Temperature Grease***.
  Se exempelbild till höger:

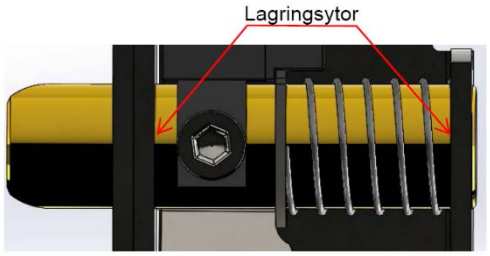

- Kontrollera att okapslade lås är rena från smuts och mindre skräp.

- Notera ev. skador på utrustningen såsom på låskolvens utskick.

- Kontrollera kablage, anslutande kontaktdon.

- Kontrollera att låset matas med avsedd spänning samt tillgång av ström för aktuellt Lås.
  Skanna QR kod, se under Produktdatablad/Certifikatnummer i listan.

- Kontrollera kolvutskicket på monterat lås är enligt specifikation, både reglat samt oreglat.
  Se spec, QR etikett på låset

- Lyssna efter onormala funktionsljud vid manövrering av låset som kan tyda på slitage eller felaktig drivspänning.

- Skötselfrekvens minst 2gr/år eller vid behov.

Scandinavian Lift Accessories AB
Lotsvägen 2b
681 54 Kristinehamn
Webb. www.sla-ab.se